

測定項目

- •瞬間風速
- •最大風速
- •平均風速

使用方法

① ケースから取り出す。





③

で測定モードを選択する。







瞬間風速

最大風速

瞬間風速/その時点の風速が表示されます。


最大風速/電源をオンにしてからの最大風速が表示されます。 平均風速/電源をオンにしてからの平均風速が表示されます。

- ④ 本体を風上に向けて持ち、風速を測定します。
- ⑤ を2秒以上長押しすると、電源が切れます。 また、45分間放置すると、電源は自動的にオフになります。

設定

表示する単位を設定します。

● ボタンを押したまま、 を押します。 を押すごとに単位が変わります。

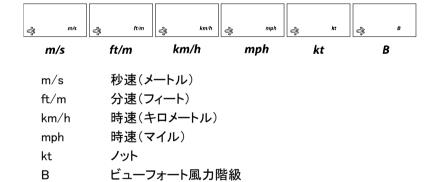

※ビューフォート風力階級とは

煙や木々の様子から風速を推測するために用いられる指標です。 英国海軍提督のフランシス・ボーフォートが提唱し、気象庁でも採用されています。

風力	地上10mの風速	状況
0	0.0 ~ 0.2 m/s	鏡のようになめらか
1	0.3~1.5 m/s	うろこのようなさざ波がでる
2	1.6~3.3 m/s	小波の小さなものがはっきりしてくる
3	3.4 ~ 5.4 m/s	波頭が砕けはじめ、ところどころに白波
4	5.5 ~ 7.9 m/s	小波だが波長が長くなる。白波が増える
5	8.0~10.7 m/s	はっきりした中位の波。しぶきを生ずることがある
6	10.8~13.8 m/s	大きい波ができはじめる。しぶきを生じる
7	13.9~17.1 m/s	大波がたち白い泡が筋を引いて流れる。
8	17.2 ~ 20.7 m/s	波長が長くなり、砕けた波頭が水煙になり始める
9	20.8~24.4 m/s	大波。波頭は崩れ落ち逆巻き始める。
10	24.5~28.4 m/s	水面は真っ白になり、しぶきのため視界が悪化
11	28.5~32.6 m/s	山のような大波。視界不良。
12	32.7 以上 m/s	視界が著しく悪化。はっきりした海面が見えない

ホールドモード

ホールドモードは、塵や霧などの影響で測定時にすぐ画面を見られないような 場合に使用します。

● ボタンを押したまま、
■ を押します。
ホールドモードの間は右下にHOLDの文字が点滅します。
ホールドモードで、瞬間風速の表示は固定されますが、
最大風速や平均風速は測定し続けます。

ホールドモードを解除するには、

ボタンを押したまま、

を押します。

使用上の注意

•保管

本体は-30℃以下、または80℃以上の場所には保管しないでください。

・カバー

カバーは紛失を防ぐために、ストラップを通すことができます。 一度、コードストッパーを外し、カバーの開口部からストラップを通します。 再び、コードストッパーを取り付けてください。

バッテリーの交換

表示が薄くなったり、消えた場合は電池の交換をしてください。 コイン等で、バッテリードアを開け、新しいCR2032ボタン電池を +が上になるように挿入してください。

バッテリードアを閉める時は、黒いOリングが 入っていることを確認してください。

・インペラー

インペラーの回転が止まる際に、揺れ動くのは正常な状態です。 これは、インペラーに内蔵されている小さな磁石が地球の磁場に影響を 受けるためです。磁場の影響は、+・-双方の回転力があり相殺されるため 風速の測定には影響がありません。Kestrelの誤差は±3%です。

インペラーの交換

インペラーは交換することができます。 交換する時は、黒いハウジングの端を親指で 押してください。新しいインペラーを差し込む時も 中心よりも端を押すようにし、▼マークが ディスプレー側、かつ上にくるようにしてください。 誤差が大きく感じる時は交換時期です。



・高速での使用

90km/h以上の風速で数時間使用し続けると、インペラーのベアリングに 悪影響を及ぼし故障の原因となります。

▪防水

1m防水で、水に浮きます。但し、完全防水対応ではありません。 生活防水程度でご使用ください。

•動作温度

使用時:-15℃~50℃ 保管時:-20℃~80℃

·表示可能範囲 風速 0.3~40m/s

製造・販売

製造元

Nielsen-Kellerman

21 Creek Circle · Boothwyn, PA 19061, USA



販売店

桑野造船株式会社

〒520-0357 滋賀県大津市山百合の丘10-1 TEL 077-598-8090 FAX 077-598-2505 kuwano@k-boat.co.jp